


## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ СОФИТОВ ИЗ СТАЛИ

Подшивка карнизов кровли является ответственным этапом при строительстве (отделке) здания. Некачественно выполненный карниз может испортить вид любого строения. Кроме того, со стороны карниза должен быть обеспечен приток воздуха для вентиляции подкровельного пространства. Софитные панели, изготовленные из оцинкованной стали с полимерным покрытием или медной ленты отвечают всем перечисленным требованиям.

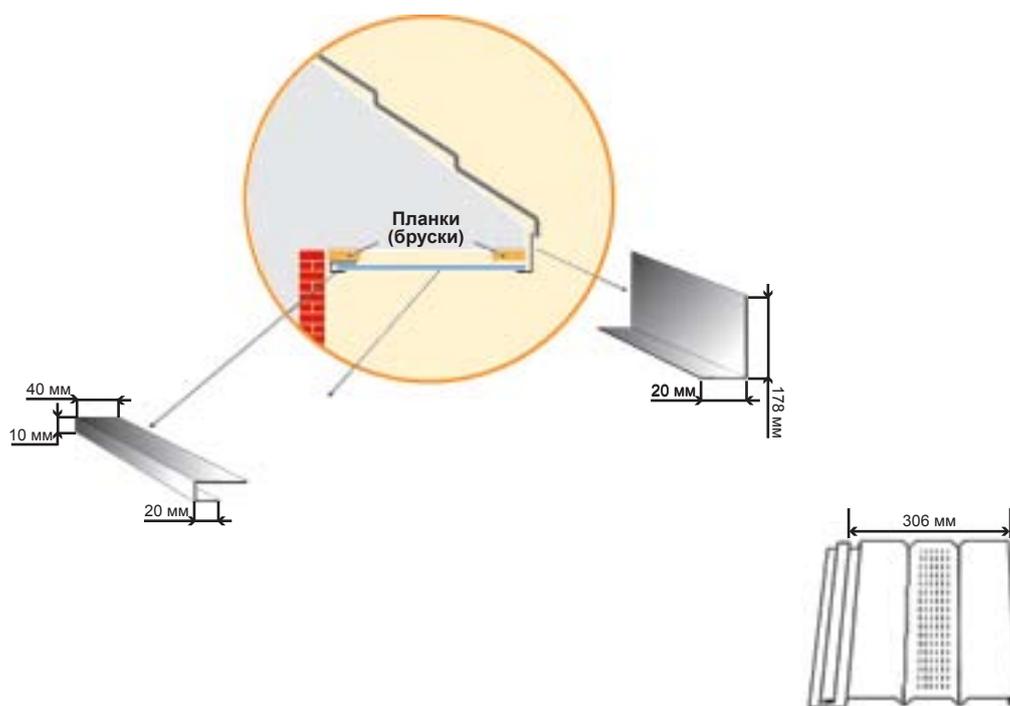

### При монтаже софитов следует придерживаться следующих рекомендаций:

- К карнизному (фронтонному) свесу, по всей его длине, монтируются планки (бруски) деревянной обрешетки.
- Вплотную к стене на деревянную обрешетку оцинкованными саморезами крепится паз.
- Софитные панели нарезаются необходимой длины (по размеру свеса). Нарезанные софиты одним концом вставляются в паз, а другим закрепляются на саморезы к крайнему бруску обрешетки.
- Завершается процесс подшивки карниза и фронтона монтажом лобовой планки, которая закрывает торцы софитных панелей с внешней стороны.