УСТАНОВКА ТРУБЧАТОГО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НА ПРОФНАСТИЛ

ORIMA®

LE6

- Максимальное расстояние между креплениями 1,2 м.
- Крепить к профилю саморезами 7x40, 10 штук на одно крепление.
- Если нужно просверлить предварительно отверстие для самореза, то его максим. размер Ø 3,3 мм.
- Отверстия нужно герметизировать уплотнительной лентой.
- Расстояние от конца трубки до крайнего крепления максимум 15 см.
- При затягивании самореза нужно убедиться, что он не проворачивается впустую.
- При установке на профиль с пазом нельзя устанавливать крепление в паз.

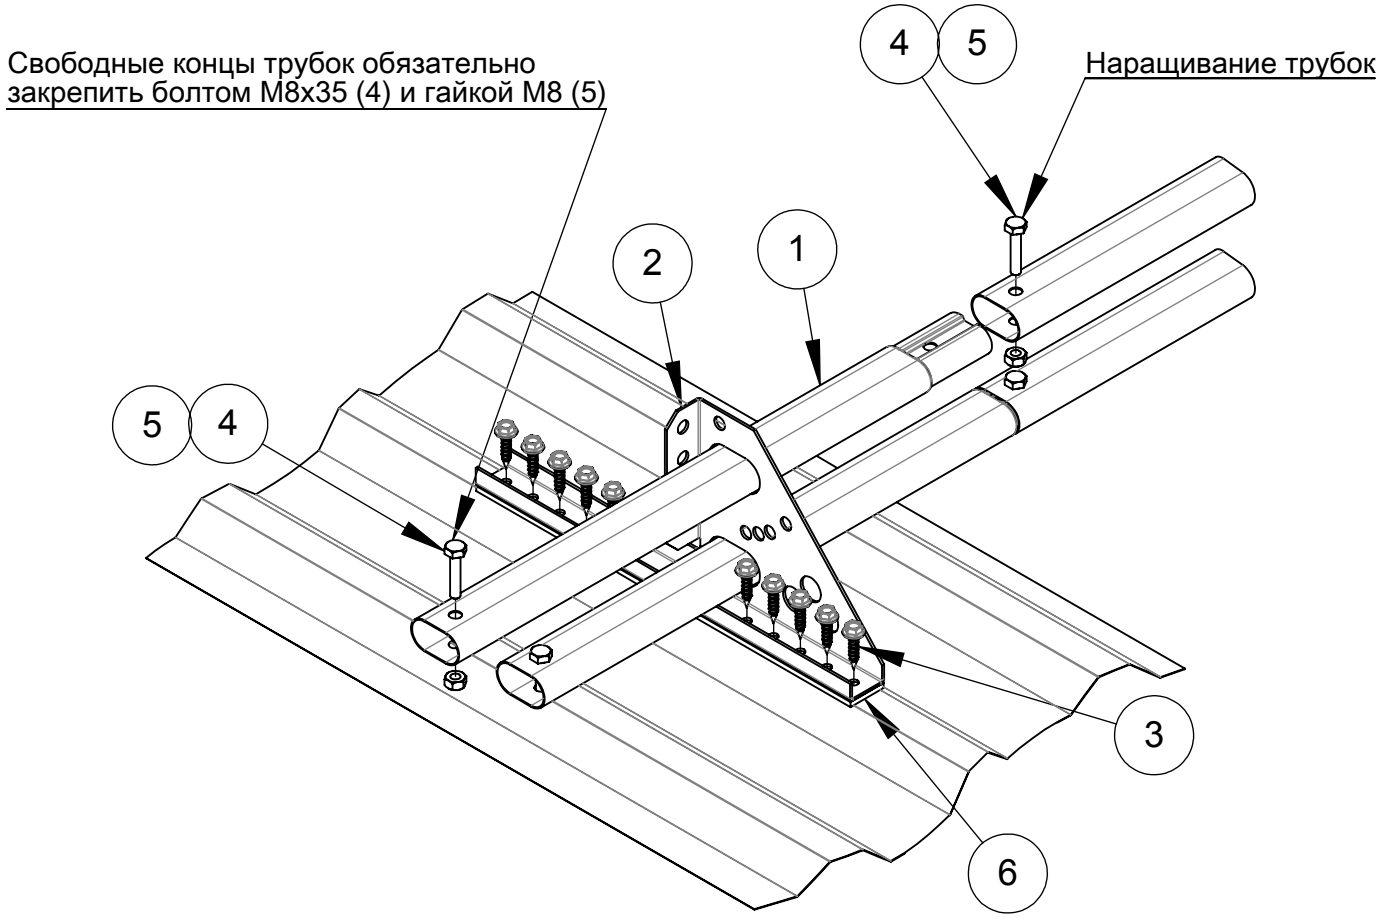

Рис.	Название	Код	LE6 (SLEE), шт.
1	Овальная трубка 3,0 м	31010	2
2	Крепление к профилю	30530	4
3	Саморез 7x40 мм	17941	40
4	Болт 8x35	17051	4
5	Гайка M8	17021	4
6	Уплотнительная лента	17160	1,4 м

ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ:
резьба M8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)

16.12.2013

© Copyright Orima-Tuote Oy. Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.